

pro Dual WiFi AP

프로 듀얼 와이파이 공유기

SAP-H750AC




- 차세대 무선규격 802.11ac(5GHz, 433Mbps) 규격지원
- 듀얼밴드 5GHz (11ac), 2.4GHz(11n)의 무선 동시 지원
- P2P, WiFi Hotspot, VPN서버등 강력한 소프트웨어 기능 탑재
- WPS 보안 버튼과 WPA2, WPA-PSK (AES, TKIP), 128/64-bit WEP 암호화 지원

- * 제품 사용전 반드시 본 설명서를 상세히 읽은 후 설치하세요.
- * 제품 및 구성물의 사양은 성능개선 등의 사유로 사용자에게 사전공지 없이 변경될 수 있습니다.
- * 자세한 설정방법은 당사 홈페이지 www.storylink.co.kr 에서 상세설명서를 다운로드 하실 수 있습니다.

1 시작하기 전에


패키지 안에 본 구성물들이 빠짐없이 포함되어있는지 확인 하세요.

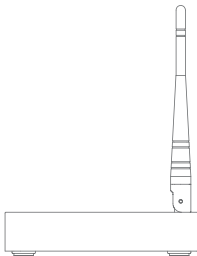


제품본체



설치가이드

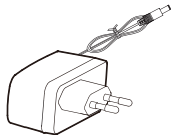

전원어댑터(5V 2A)



랜케이블 (1.5M)

제품 설치 전 다음 사항을 참고하면, 무선 연결 속도 향상에 도움을 줄 수 있습니다.


- 더 넓은 전송 영역을 확보하기 위해, 가능한 실내 중심부에 그리고 높은 위치에 설치하세요.
- 공유기가 금속성 물체 주위, 유리나 거울 같은 반사성 물체에 위치하는 것을 피하세요.
- 비록 금속이 아니더라도, 가능한 무선 공유기와 무선 장치 간에 장애물이 없도록 하면 좀더 좋은 무선 품질을 보장 받을 수 있습니다.
- 전자기기, 모터, 형광등 주위에서 가능한 멀리 떨어지도록 설치하세요.
- 이 외에도 많은 환경적 요소가 공유기의 무선 성능에 영향을 줄 수 있으니, 만약 신호가 약할 때에는 제품 뒷면에 RF튜닝 버튼을 눌러주시면 최적의 무선환경을 설정하실 수 있습니다.
- 만약 사용 중인 PC나 무선 기기의 네트워크 인터페이스가 802.11ac(5GHz), 11n을 지원하지 않거나 구형 표준을 지원한다면 정상적인 무선 성능 및 속도를 얻지 못할 수 있습니다. 이러한 경우 가능하면 업그레이드 할 것을 권장합니다.

2


각부분 명칭 및 기능

WPS/초기화 버튼

1~2초 누르면 WPS (자동보안) 기능이 동작 됩니다.
 5초 이상 누르면 초기화 기능이 동작되며, 모든 설정값을 공장 초기화값으로 되돌리고 재시작 합니다. 초기화가 완료되면 전체 LED가 점멸하면서 공유기가 재시작합니다.

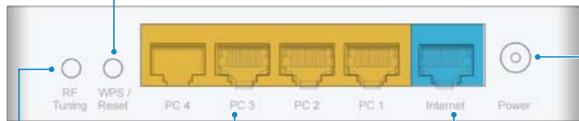

RF 튜닝 버튼

RF 튜닝 버튼을 누르면 공유기 자체적으로 무선 최적화를 진행하며, 상태 표시등의 무선동작 표시등  이 점멸후 3~5초후 점등되면 RF 튜닝이 완료된 것입니다.

컴퓨터 연결 포트

컴퓨터를 비롯한 유선 네트워크 기기를 연결 합니다.

인터넷 연결 포트

ADSL/케이블 모뎀 또는 벽에서 직접 공급되는 외부 인터넷 회선을 연결 합니다.

전원 입력 (5V 2A)

제품과 전원 어댑터를 연결합니다.



상태표시등




인터넷 연결/동작 표시등

#1~4 컴퓨터 연결/동작 표시등



무선 동작 표시등

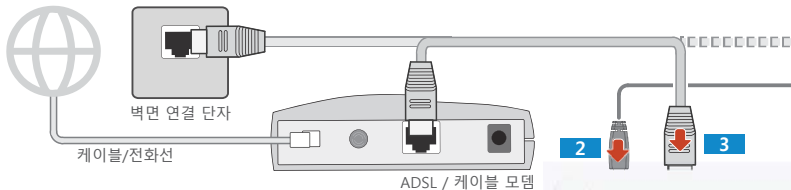


1단계: 기존 케이블 분리

인터넷 ADSL/케이블 모뎀 또는 벽면 연결 단자에서 나오는 인터넷 회선을 PC에서 분리합니다. ADSL/케이블 모뎀의 경우 전원 스위치를 끄거나 전원 플러그를 제거합니다.

2단계: 전원 연결

제품에 포함된 전원 어댑터 케이블을 제품의 전원 단자에 연결하고, 어댑터를 전원 콘센트에 꽂습니다.

3단계: 인터넷 단자에 연결

ADSL/케이블 모뎀의 전원을 연결하고, PC에서 분리한 인터넷 회선을 제품의 Internet 단자에 연결합니다. 연결 후 제품 상단의 인터넷 표시등  에 불이 점등되는지 확인하십시오.




만일 인터넷 LED가 점등되지 않는다면, 인터넷 회선 상태를 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.




설치

3

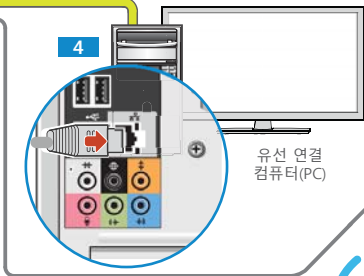

유선 연결
컴퓨터(PC)


전원어댑터



4단계: 컴퓨터 단자에 연결

별도의 랜케이블을 컴퓨터에 연결하신 후 다른 한쪽을 공유기의 PC 단자에 연결합니다.

5단계: 무선 기기 연결

기본 설치가 완료된 후, 제품 상단에 무선 동작 표시등  이 점등되어 있는지 확인하세요.

해당 네트워크 이름 (SSID)을 확인해 각종 무선 기기를 연결 할 수 있습니다.



태블릿



무선 연결
컴퓨터(노트북)

4

무선 연결

방문객 무선 이란?


외부인이 고객의 공유기에 접속하여 인터넷 고객의 보안 정보를 공개할 필요 없이 ST 접속하여 사용하도록 하던 됩니다. 방문객 네트워크에 접근할 수 없으며 단지, 외부인 합니다.

모바일 기기에서 연결 (*STORYLINK_5G_750도 동일)

- 1 사용하시는 기기의 WiFi 설정 메뉴에서 **STORYLINK_750**을 선택 합니다.



- 2 암호입력란이 나타나면, 해당 네트워크 보안키를 입력하고 연결을 눌러줍니다.

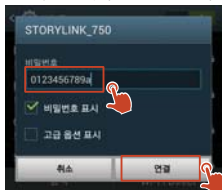



- 3 선 나 하 접

Windows 7에서 연결 (*STORYLINK_5G_750도 동일)

- 1 윈도우 우측 하단 트레이 아이콘에 무선 아이콘을 클릭합니다.



- 2 검색된 사용가능한 무선신호 리스트에서 기본 무선정보의 SSID인(무선네트워크 이름) **STORYLINK_750**을 선택하고 연결 버튼을 누릅니다.

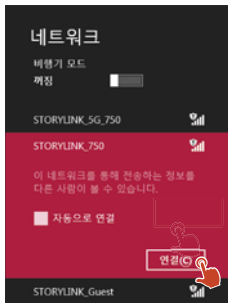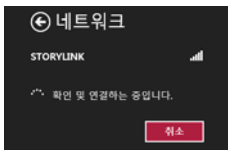

을 사용할 필요가 있을 때,
 STORYLINK_Guest_750 에
 무선 네트워크는 고객의
 인터넷 사용만을 목적으로

택 한 네트워크 리스트에 연결 표시가
 나타나면 연결된 네트워크 정보를 확인
 하여 정상적으로 무선 네트워크에
 접속되었는지 확인 합니다.



공장 기본값 으로 설정된 기본 무선정보를 확인하세요.

기본 무선 정보

네트워크 이름(SSID)	네트워크 보안키	무선 대역
STORYLINK_750	0123456789a	2.4GHZ
STORYLINK_5G_750	0123456789a	5GHZ

* 보안 방식은 WPA-PSK & WPA2-PSK / AES 방식

방문객 무선정보

네트워크 이름(SSID)	STORYLINK_Guest_750
보안방식	보안없음



SSID와 비밀번호는 대소문자를 구분합니다.

- 3** 네트워크 보안 입력 창이 나타나면, 해당 네트워크 보안 키를 입력합니다. 만약, 방문객 무선인 STORYLINK_Guest_750을 선택 시에는 보안 키를 별도로 입력 하실 필요가 없습니다.

- 4** 정상적으로 무선 네트워크에 연결되면 다음과 같이 연결됨 표시를 확인 할 수 있습니다.



5

웹설정 접속

추가적인 설정이 필요한 경우 웹설정 화면에 접속하셔서 해당 기능을 설정 할 수 있습니다.



사용하시는 기기의 웹브라우저 창에서 기본 접속 주소인 <http://192.168.10.1>을 입력하면 웹설정 화면에 접속 가능 합니다.




웹설정 접속시에는 가능하면 유선 연결 기기를 통해 접속 하시기 바랍니다.

주요 메뉴 기능



이 메뉴에서는 현재 공유기의 다양한 상태정보 표시, 공유기 기본 설정과 인터넷 연결을 단계별로 설정할 수 있는 설치 마법사, 펌웨어 업그레이드를 수행하실 수 있습니다.



이 메뉴에서는 유동IP, 고정IP, ADSL등 인터넷 연결 방식과 그에 따른 다양한 옵션을 제공합니다.



이 메뉴에서는 무선네트워크 이름(SSID), 보안설정 네트워크 보안키 등 기본적인 무선 설정을 하실 수 있습니다.



네트워크 설정, 무선 세부 설정, WDS 설정, DMZ, 방화벽, 보안 설정 및 시스템 관리와 관련된 고급 설정을 할 수 있습니다.

상태표시 아이콘



인터넷 연결 표시



보안 설정 표시



유선 연결 표시



무선 동작 표시

웹설정의 개별적인 사용방법에 대한 설명은 상세 설명서(www.storylink.co.kr)를 참고하세요.

제품보증 및 고객지원

본 제품은 다음과 같은 규정으로 2년간 제품을 보증합니다.

보증 규약

대상 기기	SEMA에서 제조된 공유기 또는 무선동글 제품군
보증 기간	구입일 또는 제조일로부터 2년 까지
무상 서비스	보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
유상 서비스	보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시 소비자 취급 부주의 및 임의 개조 또는 수리에 의한 하자 발생시 기타 소비자 피해보상 규정에 따름

고객지원

1544-3285

전화상담 : 평일(월-금요일, 공휴일 제외), 토요일
온라인 기술지원 : www.storylink.co.kr

주소	경기도 수원시 영통구 원천동 471번지 삼성테크노파크 207호, 세마전자 서비스팀
----	--

(주)세마전자 (직인생략)



 STORY LiNK® 는 SEMA의 등록상표입니다.

Copyright © 2013 SEMA Electronic CO., LTD All Rights Reserved.

이 문서의 모든 내용은 허가없이 복사, 수정 전달을 금지하며, 다른 어떠한 언어로도 수정될 수 없습니다.

